

**Funk-Wassermelder**

Kurzleitung

EN Wireless Water Alarm

Quick Start Guide

FR Détecteur de fuite d'eau sans fil


Guide rapide

NL Draadloze watermelder

Korte handleiding

IT Rilevatore antiallagamento via radio

Guida rapida

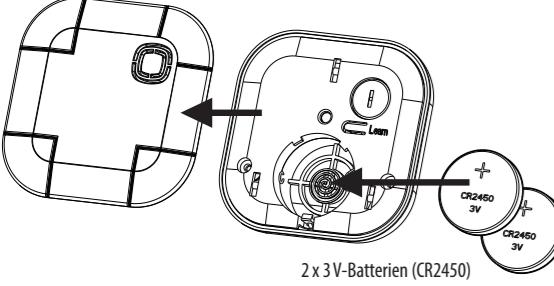Batterie einlegen/austauschen**2x 3-V-Batterien (CR2450)****Funk-Wassermelder aufstellen**

- Entfernen Sie den Gehäusedeckel.
- Setzen Sie die Batterien übernehmen polaritätig in das Batteriefach (+ - Pol nach oben zeigen) ein, so dass sie durch die Haltenasen fixiert werden.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel, bis er hörbar einsatzt.
- Stellen Sie den Funk-Wassermelder auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
- Vermeiden Sie wieche Untergründe wie z. B. Teppiche.
- Achten Sie darauf, dass sich der Funk-Wassermelder im Empfangsbereich des BrematicPRO Gateways befindet.
- Führen Sie einen Empfangstest zu unterschiedlichen Tageszeiten durch, um eventuelle Funkstörungen zu unterschiedlichen Tageszeiten berücksichtigen zu können.

Wollen Sie ein versehentliches Verschieben des Wassermelders verhindern, verwenden Sie das beigelegte Klebepad, um den Wassermelder zu befestigen.

DE | 7

Technical Data

Product designation:	WM 868 01 3726
Item no.:	1294210
Radio frequency:	868.3 MHz
Frequency:	868.1 - 868.5 MHz
Max. transmitting power:	< 20 mW
Duty cycle:	< 1 % per h
Supply voltage:	2 x 3 V Button cell CR2450
Power consumption:	100 mA max.
Battery life span:	approx. 2 years (typically)
Ambient temperature:	0 °C to 35 °C
Protection type:	IP20
Alarm output:	Piezo signal transmitter (85 dB)
Open area range:	approx. 100 m
Dimensions (W x H x D):	60 x 60 x 19.7 mm
Weight:	43 g

Subject to technical changes without notice.

EN | 14

FR Détecteur de fuite d'eau sans fil 868.3 MHz

Ce mode d'emploi bref vous permet de vous familiariser avec les fonctionnalités importantes de votre appareil. Vous trouverez le mode d'emploi complet sur www.brematic.com/fr/service.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS! Ne laissez jamais les enfants manipuler le matériel d'emballage sans surveillance. Risque de suffocation pour cause d'ingestion ou d'inspiration de petites pièces ou films plastiques. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours l'appareil hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Ne faites fonctionner l'appareil que dans des espaces intérieurs.
- N'exposez pas l'appareil à des influences défavorables, comme
 - le rayonnement solaire permanent,
 - le rayonnement thermique,
 - le froid,
 - les vibrations.

FR | 21

DE Funk-Wassermelder 868.3 MHz

Diese Kurzanleitung macht Sie mit den wichtigsten Funktionen Ihres Gerätes vertraut. Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.brematic.com/de/service.

Sicherheitshinweise

- WANDELN! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDEREN!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Erwachsenen unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - Tauschen Sie das Gerät nach Eindringen von Wasser unbedingt aus.
 - Besondere Sicherheitshinweise beim Umgang mit Batterien
 - **WANDELN! LEBENSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände. Suchen Sie im Falle eines Verschlucks sofort einen Arzt auf!
 - **VORSICHT! ERSTICKUNGSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht!
 - Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser!
 - Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus!
 - Gefahr des Auslaufens der Batterien
 - Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden!
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!

FR | 22

DE | 1

DE | 2

DE | 3

DE | 4

DE | 5

DE | 6

DE | 7

DE | 8

DE | 9

DE | 10

DE | 11

DE | 12

DE | 13

DE | 14

DE | 15

DE | 16

DE | 17

DE | 18

DE | 19

DE | 20

DE | 21

DE | 22

DE | 23

DE | 24

DE | 25

DE | 26

DE | 27

App / PC-Software BrematicPRO herunterladen

Der Funk-Wassermelder ist nun angelegt. Detaillierte Informationen zum Produkt finden Sie unter www.brematic.com/de/service. Tel.: 0080048720743 (kostenlos)



Weiterführende Informationen zur App und Bedienung finden Sie unter www.brematic.com/de/service.

DE | 1

DE | 2

DE | 3

DE | 4

DE | 5

DE | 6

DE | 7

DE | 8

DE | 9

DE | 10

DE | 11

DE | 12

DE | 13

DE | 14

DE | 15

DE | 16

DE | 17

DE | 18

DE | 19

DE | 20

DE | 21

DE | 22

DE | 23

DE | 24

DE | 25

DE | 26

DE | 27

Funk-Wassermelder am BrematicPRO Gateway anmelden

Die App / PC-Software BrematicPRO ist installiert und geöffnet. Der BrematicPRO Gateway ist betriebsbereit.

- Menü "Einstellungen" öffnen.
- Untermenü "Raume auswählen, dann den Raum wählen. Schaltfläche "Gerät hinzufügen" antippen.
- Frequenzband auswählen "868 MHz".
- "Sensor / Melder" wählen und mit "Weiter" bestätigen.
- Anweisung der App folgen.
- Batterien einlegen.
- Anlern-Taste für 3 Sekunden drücken und halten, um das Gerät in den Anlernmodus zu bringen.
- Gerätename eingeben und "hinzufügen" antippen, um das Gerät dem Raum zu zuordnen.
- Zunächst mit "Zurück" den Raum verlassen, anschließend "Fertig" antippen, um den Anlernvorgang abzuschließen.

DE | 9

DE | 10

DE | 11

DE | 12

DE | 13

DE | 14

DE | 15

DE | 16

DE | 17

DE | 18

DE | 19

DE | 20

DE | 21

DE | 22

DE | 23

DE | 24

DE | 25

DE | 26

DE | 27

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammelleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Haushalt entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelleiste ab.

DE | 9

DE | 10

DE | 11

DE | 12

DE | 13

DE | 14

DE | 15

DE | 16

DE | 17

DE | 18

DE | 19

DE | 20

DE | 21

DE | 22

DE | 23

DE | 24

DE | 25

DE | 26

DE | 27

Service

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter www.brematic.com/de/service.

Tel.: 0080048720743 (kostenlos)

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten



Télécharger l'application / le logiciel PC BrematicPRO
L'adaptateur radio fait partie du système Brennenstuhl Home Automation BrematicPRO qui est piloté par l'application ou le logiciel pour PC BrematicPRO. L'app est disponible gratuitement dans l'App Store et dans le Google Play Store. Les logiciels PC peuvent être téléchargés sur www.bematic.com/fr/service.



Informations complémentaires relatives aux applis, et à l'utilisation sous www.bematic.com/fr/service.

Programmer le détecteur de fuite d'eau sans fil sur le BrematicPRO Gateway


Les applis, ou le logiciel PC BrematicPRO sont installés et ouverts.

- Ouvrir le menu «réglages».
- Sélectionner le sous-menu «pièces» et choisir ensuite la pièce.
- Appuyer sur la touche «ajouter appareil».
- Sélectionner la bande de fréquence «868 MHz».
- Sélectionner «Capteur / détecteur» et confirmer avec «Suivant».
- Suivre la directive de l'app.
- Insertion des piles.
- Appuyer sur la touche de programmation pendant 3 secondes et la maintenir pour mettre l'appareil en mode de programmation.
- Saisir le nom de l'appareil et appuyer sur «ajouter» pour attribuer l'appareil à la pièce.
- Quitter ensuite la pièce avec «retour», puis appuyer sur «terminé», pour finaliser le processus de programmation.

FR | 28


Apparaatoverzicht

Bovenkant

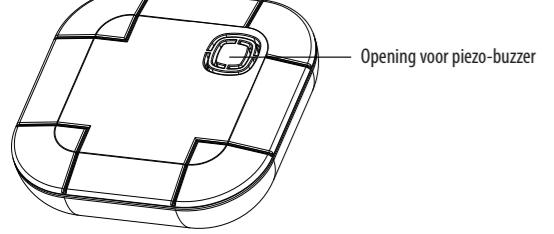

Opening voor piezo-buzzer

Onderkant

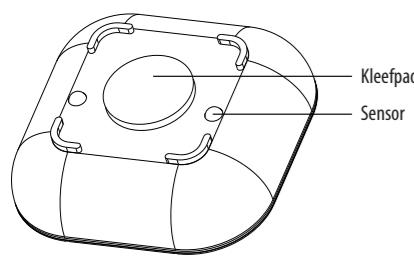

Kleefpad

Sensor

NL | 35

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

- Non apri l'involucro. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano di manutenzione.
- Non mettere in funzione l'apparecchio in caso di danni visibili.
- Si definisce ogni responsabilità per danni a cose e persone causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza! In suddetti casi decade il diritto di garanzia!
- Un utilizzo diverso da quello indicato nel presente manuale danneggia l'apparecchio. Non eseguire modifiche strutturali all'apparecchio. Ciò ne comprometterebbe la sicurezza quando in funzione.
- È imprescindibile sostituire l'apparecchio in caso di infiltrazioni d'acqua.

Particolari indicazioni di sicurezza nell'uso delle batterie

ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!

ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLOSIONE! Non ricaricare mai batterie non ricaricabili, non mandarle in cortocircuito e/o aprile!

● Non gettare mai la batterie nel fuoco o in acqua!

● Non esplose le batterie ad alcuna pressione meccanica!

Rischio di perdita delle batterie

- In caso di perdite delle batterie, rimuovere queste ultime subito dall'apparecchio per evitare danni!
- Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!

IT | 42

Il rilevatore antiallagamento via radio è ora configurato.
Informazioni dettagliate circa il prodotto sono disponibili sul sito www.bematic.com/it/service.

Smaltimento

L'involucro è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.

Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici; provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie difettose o sause devono essere riciclate nel rispetto della direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie e/o l'apparecchio presso gli siti di raccolta indicati:

Lo smaltimento improprio delle batterie può causare danni all'ambiente!

Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggette a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Provvedere perciò allo smaltimento delle batterie esauste presso un centro di raccolta comunale.

IT | 49

Le détection de fuite d'eau sans fil est alors programmée.
Vous trouverez les informations détaillées concernant le produit sur le site www.bematic.com/fr/service.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre ville sur les possibilités de mise au rebut du produit usagé.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.


Une mise au rebut inappropriée des piles provoque des dommages écologiques !

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,

Tous droits réservés.

FR | 28

Bedieningselementen bij geopende behuizing

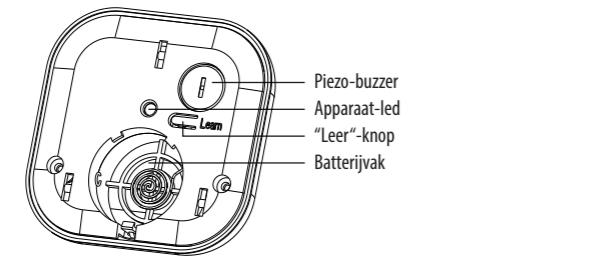

Functie

De draadloze watermelder maakt deel uit van de Brennenstuhl Home Automation System BrematicPRO, die via de app of pc-software van BrematicPRO wordt aangestuurd. De draadloze watermelder registreert met behulp van twee sensoren aan de onderkant van het apparaat het overschrijden van een bepaalde waterstand in ruimtes binnehuis in een medit dan de BrematicPRO gateway. Bovendien wordt er een akoestisch alarm via de piezo-buzzer afgegeven.

De sensoren reageren vanaf een waterstand van 1 mm.
Het apparaat werkt op batterijen en is op deze manier flexibel en overal inzetbaar.

Opmerking: vanaf een waterstand van 1,5 cm kan er water in het apparaat binnen dringen. In indringing van water moet het apparaat beslist worden vervangen.

NL | 35

Hg = mercurio, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usagées dans les contenues de recyclage de votre commune.

Service

Vous trouverez les informations détaillées concernant le produit sur le site www.bematic.com/fr/service.
Tél. : 0080048720743 (appel gratuit)

Fabrikant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 - D-72074 Tübingen
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernalshem

lectra-tag


Bleistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.bematic.com

www.brennenstuhl.com

FR | 29

Batterij plaatsen / vervangen

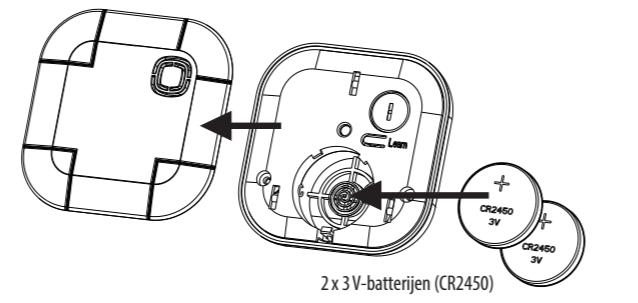

Draadloze watermelder plaatsen

- Verwijder het deksel van de behuizing.
- Plaats de batterijen op elkaar in het batterijvak (+ - pool naar boven wijzend), zodanig dat ze door de lipjes worden vastgehouden.
- Sluit het deksel van de behuizing zodanig dat het hoorbaar vastklkt.
- Plaats de draadloze watermelder op een stabiele, vlakke ondergrond. Vermijd een zachte ondergrond zoals tapijt.
- Zorg ervoor dat de draadloze watermelder zich in het ontvangstbereik van de BrematicPRO gateway bevindt.
- Doe een ontvangst-test op verschillende tijdstippen van de dag om eventuele overdracht-storingen op de verschillende tijdstippen te kunnen bepalen.

Om het per ongeluk verschuiven van de watermelder te verminderen, kunt u de meegeleverde kleefpad gebruiken om de watermelder te bevestigen.

FR | 30

NL Draadloze watermelder 868.3 MHz

Dit beknopte handleiding maakt u vertrouwd met de belangrijkste functies van uw apparaat. De volledige gebruiksaanwijzing vindt u op www.bematic.com/nl/service.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door inslikken of inademken van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschat vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Het is geen speelgoed.

● Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en/ of de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

● Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

● Stel het apparaat niet bloot aan ongunstige omstandigheden zoals:

- voorbeeld zonlicht,

- stralingswarmte,

- kou,

- trillingen.

VOORZICHTIG! KANS OP LETSEL!

● Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden.

● Neem het apparaat bij zichtbare beschadigingen niet in gebruik.

● Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies! In dergelijke gevallen verlaat de waarborg/garantie!

● Een ander gebruik dan in deze handleiding beschreven, leidt tot beschadiging van het apparaat. Verander de constructie van het apparaat niet. Anders kan dit de garantie vermindert of zelfs annuleert.

● Na indringing van water moet het apparaat beslist worden vervangen.

Bijzondere veiligheidsinstructies voor de omgang met batterijen

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het apparaat bevat een lithium-knoopcel. Mocht een nieuw of lege knoopcel-batterij worden ingesloten of in het lichaam terecht zijn gekomen, kan dit ernstige invloedige chemische brandwonden veroorzaken en binnen twee uur tot de dood leiden. Houd het batterijvak altijd veilig gesloten. Als het batterijvak correct kan worden gesloten, gebruik het apparaat dan niet meer, verwijder de batterij en houd deze uit de buurt van kinderen.

● Als u vermoedt dat er een knoopcel is ingesloten of in het lichaam terecht is gekomen, kan dit ernstige invloedige chemische brandwonden veroorzaken en binnen twee uur tot de dood leiden. Houd het batterijvak altijd veilig gesloten.

● Gooi batterijen nooit in het vuur of water!

● Stel batterijen niet bloot aan mechanische belastingen!

Gevaar voor lekkende batterijen

● Als de batterijen lekken, dient u deze direct uit het apparaat te halen om beschadiging te voorkomen!

● Vermijd het contact met huid, ogen en slijmvlies! Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

NL | 31

● Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed kunnen hebben op de batterijen, bijv. door radiatoren / direct zonlicht.

● Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt!

Kans op beschadiging van het apparaat

● Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij!

● Let bij het plaatsten op de juiste polariteit!

● Reinig zo nodig de contacten van het apparaat en de batterijen voordat u deze plaatst!

● Verwijder lege batterijen zo snel mogelijk uit het apparaat!

WAARSCHUWING! CHEMISCHE BRANDWONDEN!

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het apparaat bevat een lithium-knoopcel.

Mocht een nieuw of lege knoopcel-batterij worden ingesloten of in het lichaam terecht zijn gekomen, kan dit ernstige invloedige chemische brandwonden veroorzaken en binnen twee uur tot de dood leiden. Houd het batterijvak altijd veilig gesloten.

Als het batterijvak correct kan worden gesloten, gebruik het apparaat dan niet meer, verwijder de batterij en houd deze uit de buurt van kinderen.

● Als u vermoedt dat er een knoopcel is ingesloten of in het lichaam terecht is gekomen, kan dit ernstige invloedige chemische brandwonden veroorzaken en binnen twee uur tot de dood leiden. Houd het batterijvak altijd veilig gesloten.

● Gooi batterijen nooit in het vuur of water!

● Stel batterijen niet bloot aan mechanische belastingen!

Gevaar voor lekkende batterijen

● Als de batterijen lekken, dient u deze direct uit het apparaat te halen om beschadiging te voorkomen!

● Vermijd het contact met huid, ogen en slijmvlies! Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

NL | 32

De draadloze watermelder is nu gekoppeld