




## SECUPRO MAXISAFE

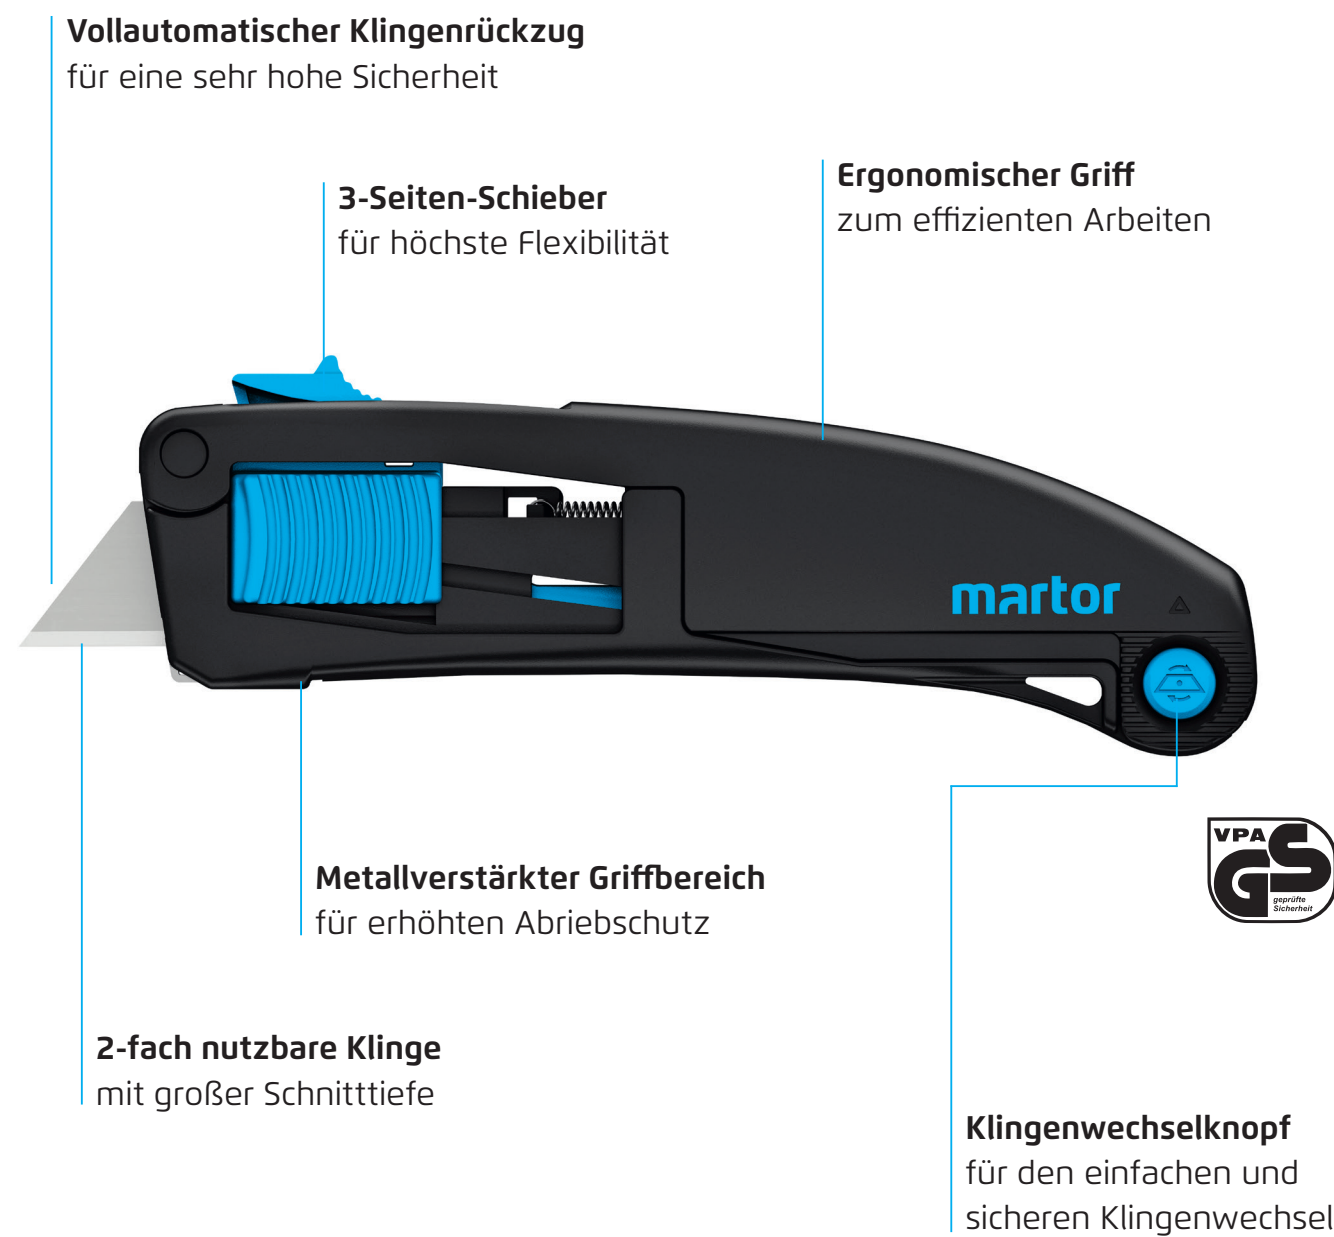


## ANWENDUNG

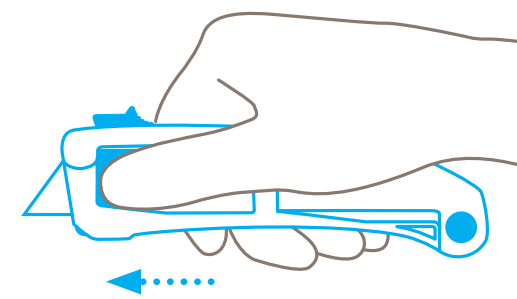


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

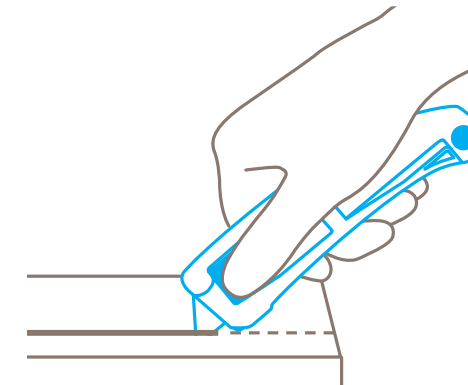

Während des Schneidens lassen Sie den **Dau-  
men** am besten **auf dem Schieber**.

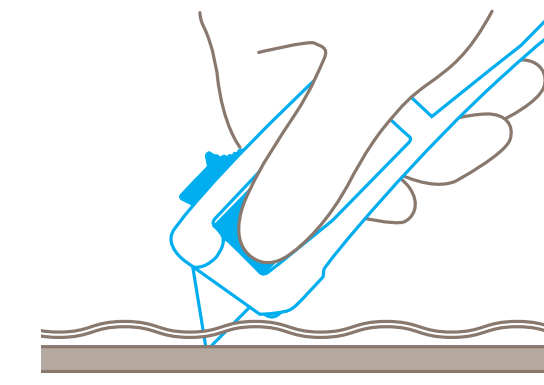


Beim Schneiden von Folien auf **genug Gegen-  
druck** achten, damit sich die Klinge nicht von  
allein zurückzieht.

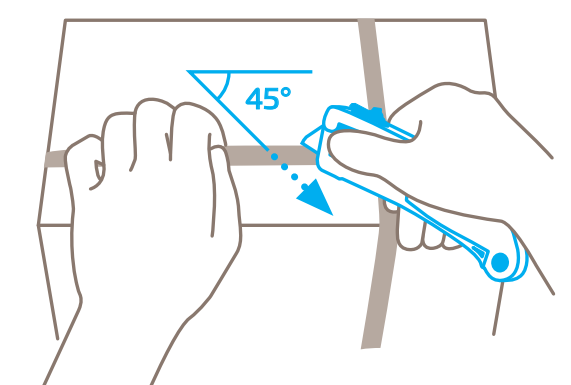


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am  
besten diagonal** (im 45°-Winkel).


## KLINGENWECHSEL

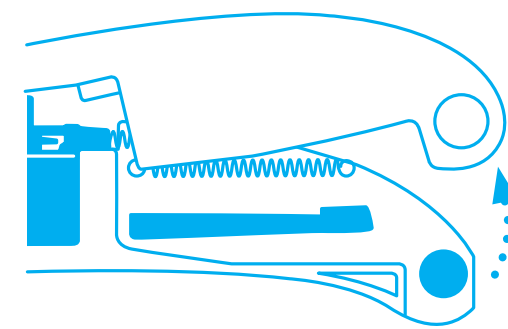


Zum Klinsenwechsel einfach den **Knopf am  
Griffende** drücken und die obere Griffhälfte  
aufklappen.

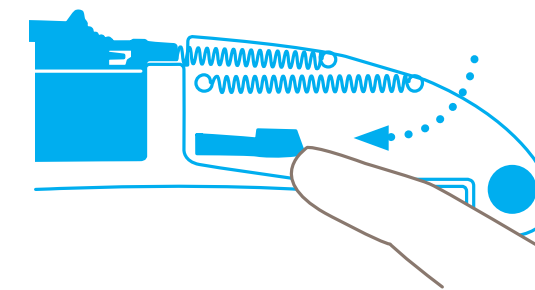

Den Klingenträger haken Sie in Pfeilrichtung  
aus und schieben ihn **langsam nach vorn**.

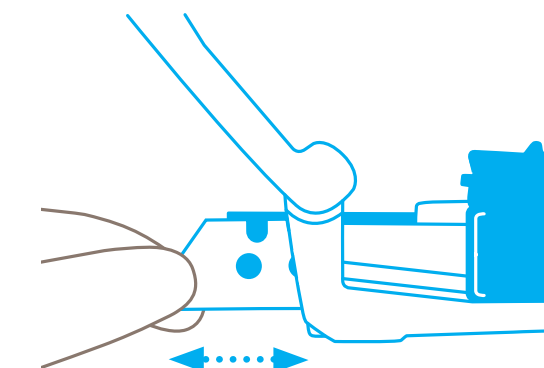


Jetzt die Klinge **wenden oder wechseln**.  
Danach ziehen Sie den Klingenträger in die  
ursprüngliche Position zurück.

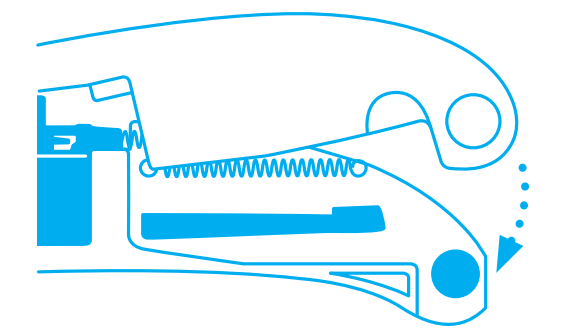


Zuletzt klappen Sie die **obere Griffhälfte wie-  
der herunter**, bis sie einrastet. Bitte Klinsen-  
rückzug überprüfen!

## PERSONENSCHUTZ

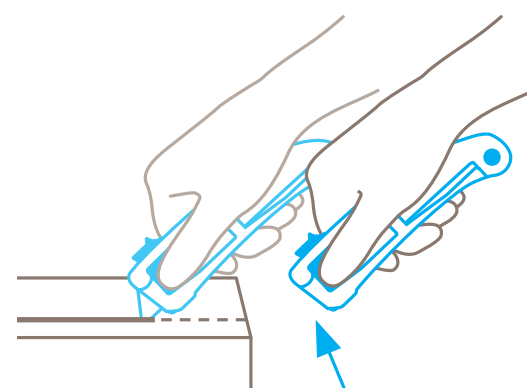


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge so-  
fort in den Griff zurück – auch wenn Sie den  
**Schieber gedrückt** halten.

## ENTSORGUNG

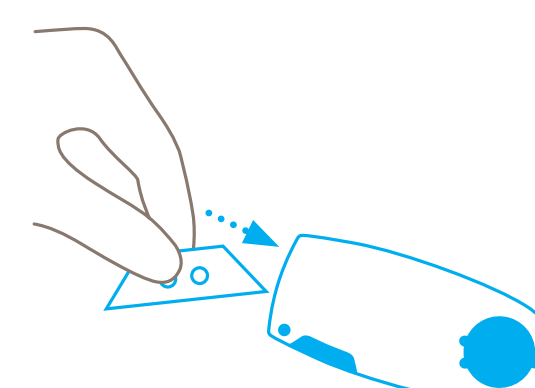

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am bes-  
ten in Ihrer SAFEBOX.

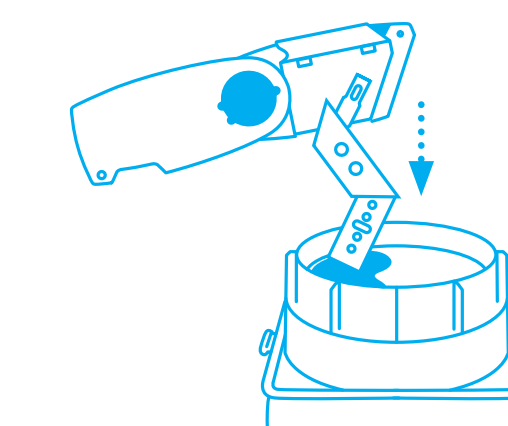

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie  
in die SAMMELBOX.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, be-  
freien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als  
zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen  
von Handschuhen.