




## SECUNORM PROFI

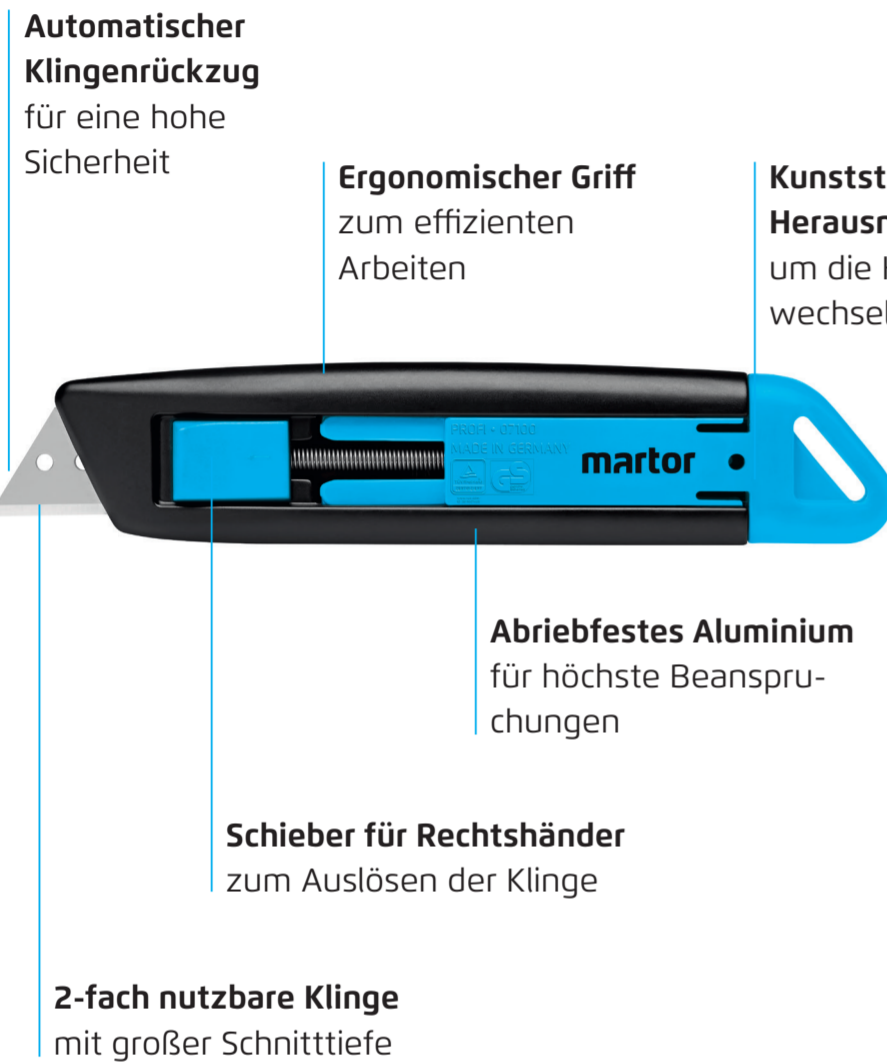


### ANWENDUNG

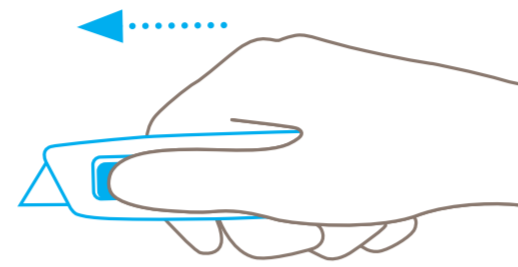


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

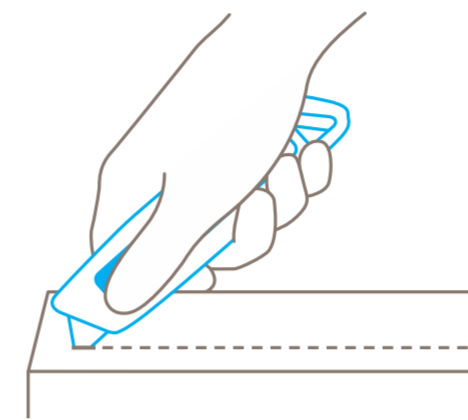

**Stechen Sie** ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

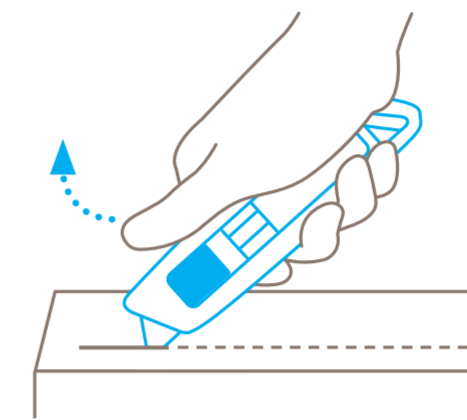


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

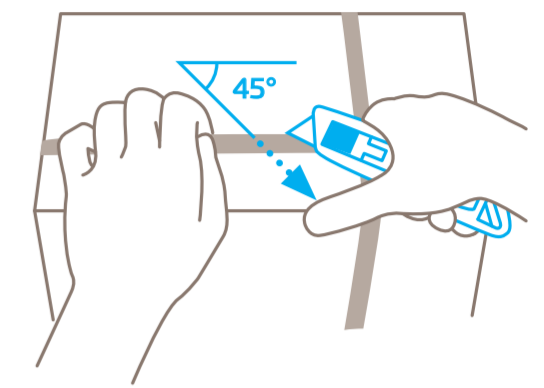


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


### KLINGENWECHSEL

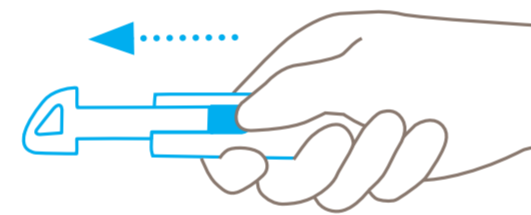


**Drücken** Sie den Kunststoffeinsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten.

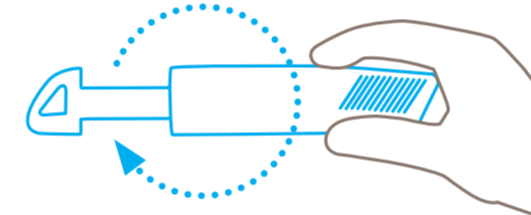

Vor Entnahme des Kunststoffeinsatzes Messer um **180 Grad** drehen.

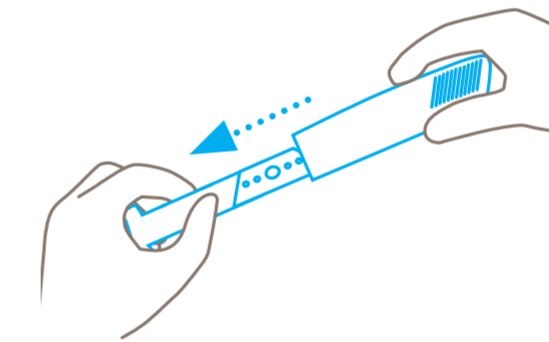


Einsatz in Pfeilrichtung herausziehen und Klinge vorsichtig entnehmen. Klinge wenden oder wechseln und wieder **genau** auf den Nocken legen.

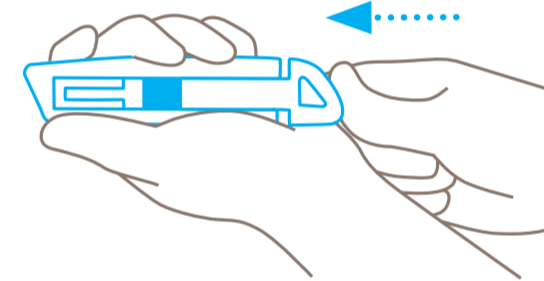


Beim Wiedereinsetzen des Kunststoffeinsatzes **niemals** die Hand vor den Klinsenschlitz halten!

### PERSONENSCHUTZ

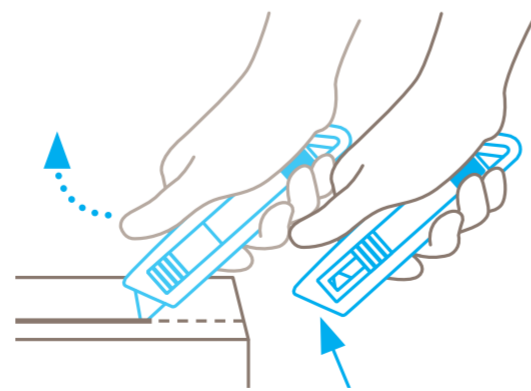


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

### ENTSORGUNG

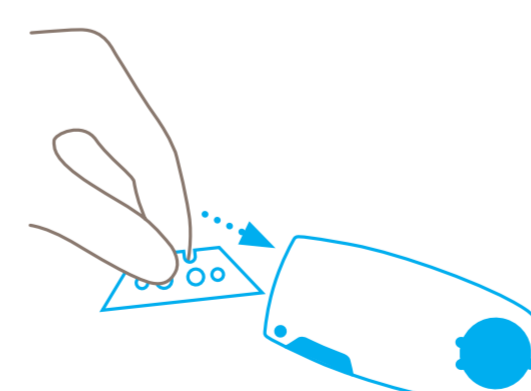

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

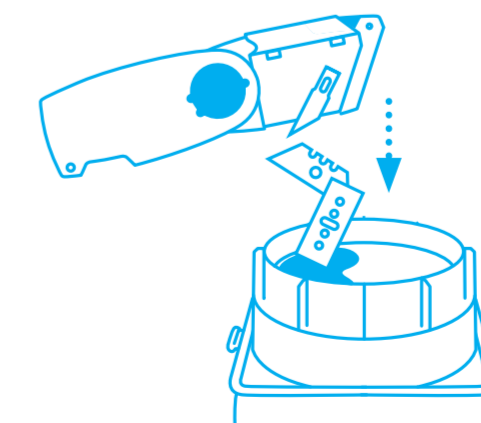

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.