




## SECUNORM HANDY MDP

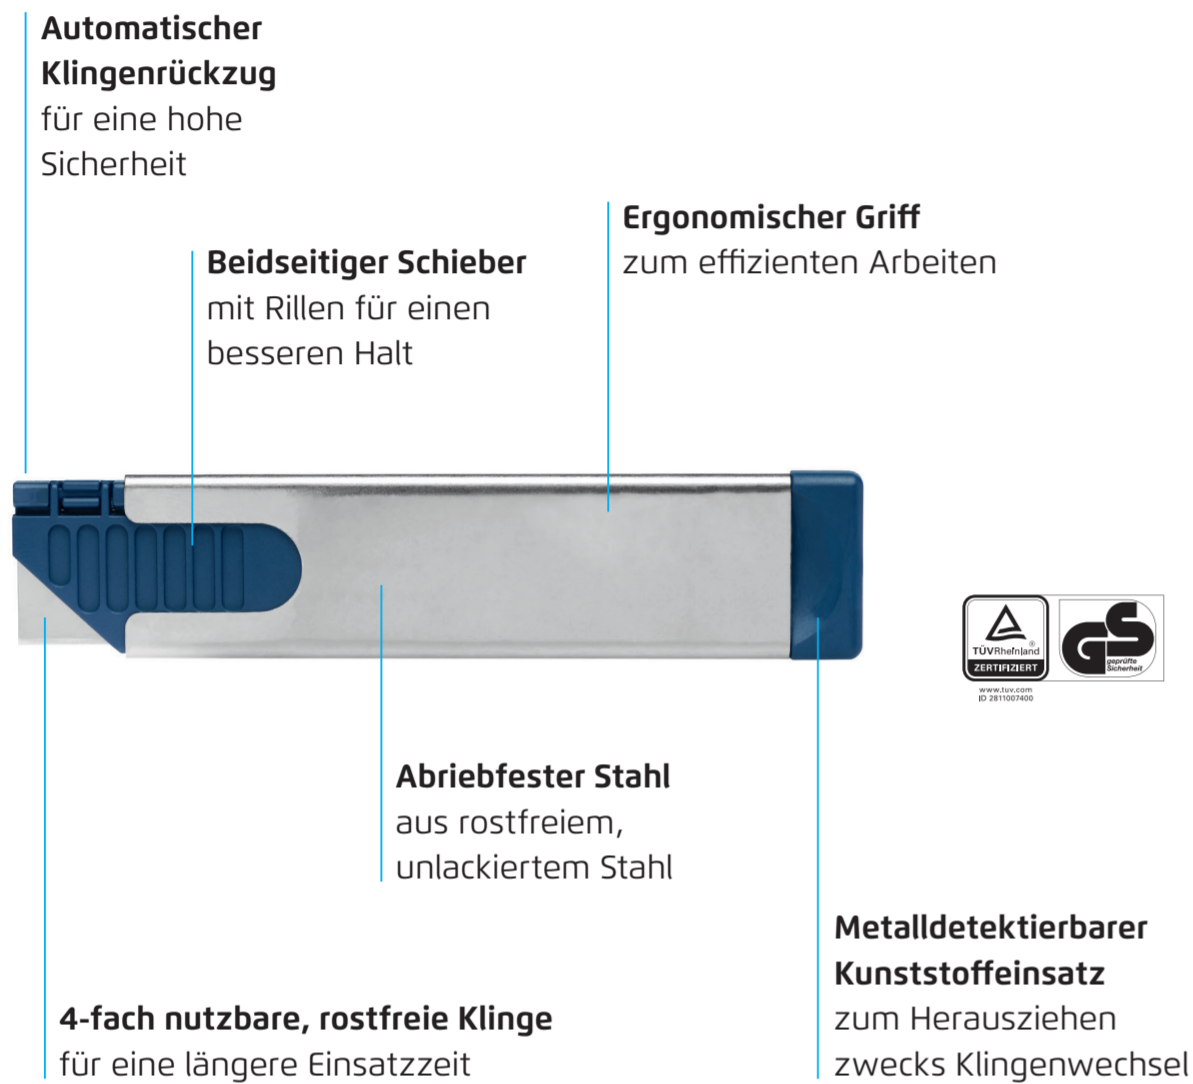


### ANWENDUNG

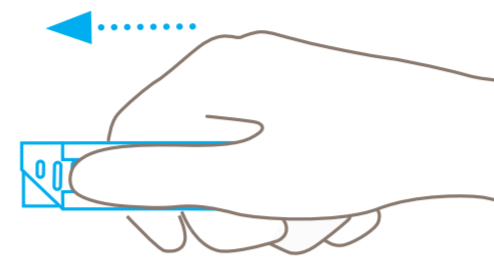


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

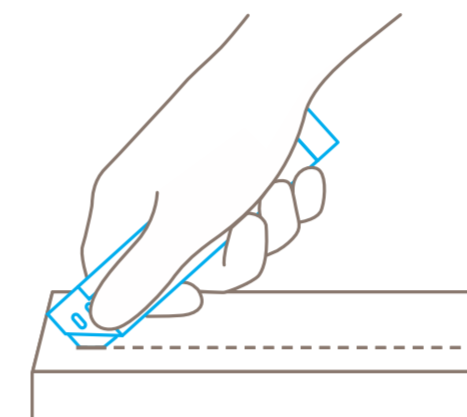

**Stechen Sie** ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

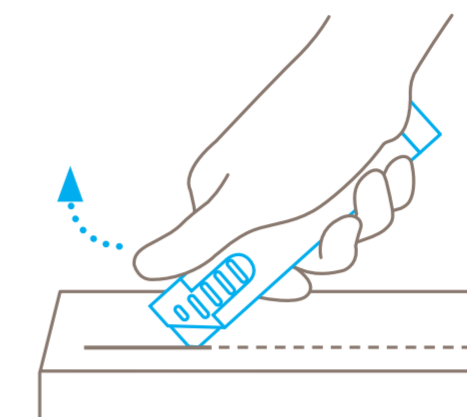


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

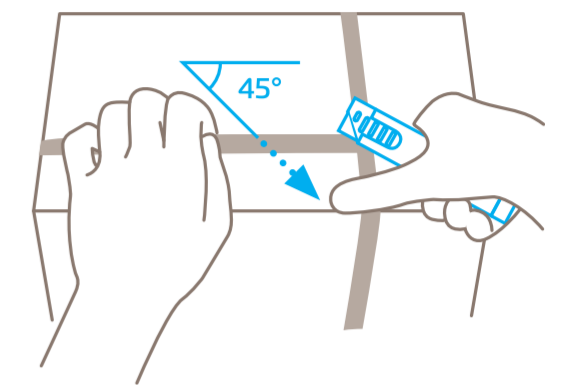


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


### KLINGENWECHSEL

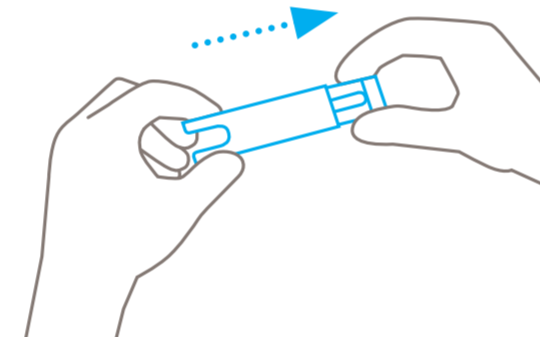


Kunststoffeinsatz am Griffende **herausziehen**. Dabei **auf keinen Fall** gleichzeitig den Schieber festhalten.

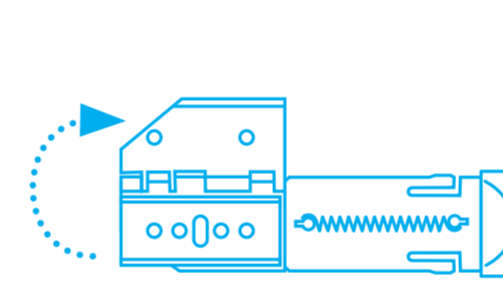

Die Klinsenabdeckung **aufklappen**.

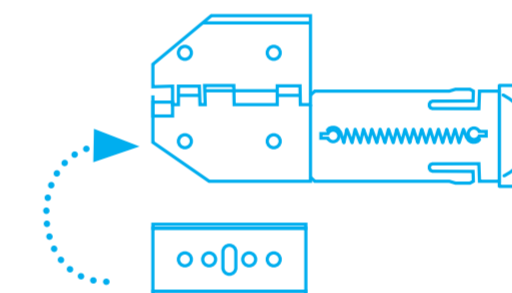


Klinge wenden oder wechseln und darauf achten, dass sie am Ende wieder **genau** auf den Nocken liegt.

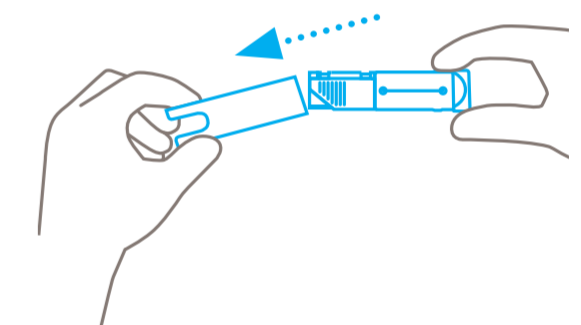


Zuletzt schieben Sie den Kunststoffeinsatz mit der Klinge wieder **komplett in den Griff** hinein.

### PERSONENSCHUTZ

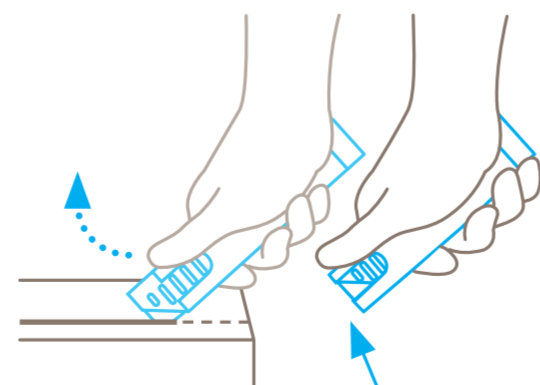


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

### WARENSCHUTZ

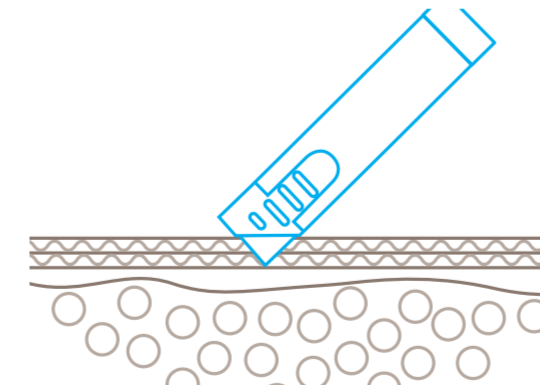


Die **geringe Schnitttiefe** dient dem Schutz Ihrer Ware.

### ENTSORGUNG

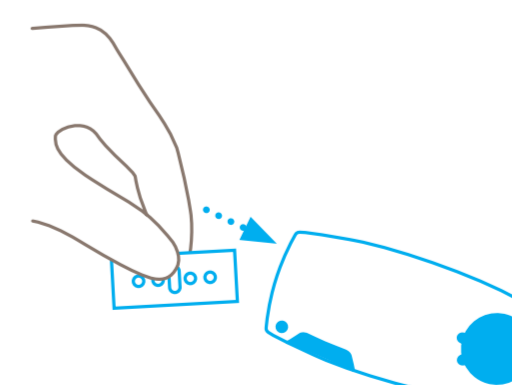

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

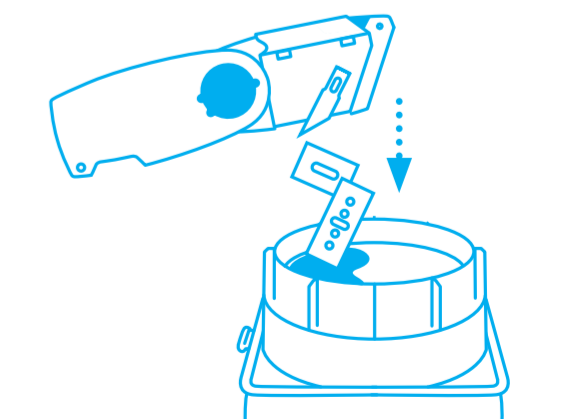

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.