

Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - 8600-9/TZ Rapidaptor SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

EAN:	4013288099495	Abmessung:	200x95x15 mm
Teilenr:	05073410001	Gewicht:	110 g
Artikel-Nr:	8600-9/TZ Rapidaptor SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.

Weblink





http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html





Wera - 8600-9/TZ Rapidaptor SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

Satz-Inhalt:

	851/1 TZ PH	
	05056510001	1 x PH 2 x 25 mm
	05056525001	1 x PH 3 x 25 mm
	05056505001	1 x PH 1 x 25 mm
	855/1 TZ PZ	
	05056815001	1 x PZ 2 x 25 mm
	05056825001	1 x PZ 3 x 25 mm
	05056810001	1 x PZ 1 x 25 mm

	800/1 TZ	
	05056233001	1 x 1,2 x 6,5 x 25 mm
	05056220001	1 x 0,8 x 5,5 x 25 mm
	05056225001	1 x 1 x 5,5 x 25 mm
	889/4/1 K	
	05052502001	1 x 1/4" x 50 mm

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

TZ-Bits




TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers. Auch in Bit-Torsion-Ausführung erhältlich.

Rapid-in und self-lock

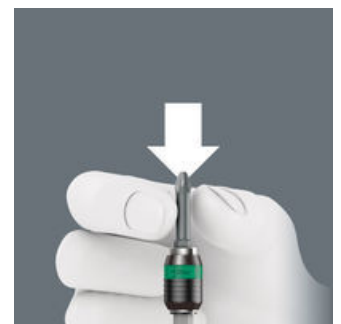

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - 8600-9/TZ Rapidaptor SB
05073410001 - 4013288099495


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Chuck-all

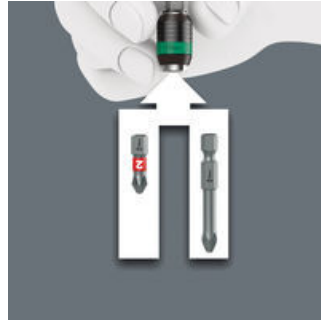

Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklus-Knarren.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - 8600-9/TZ Rapidaptor SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de