

889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor Bithalter



Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bithalter

EAN:	4013288099440	Abmessung:	165x60x23 mm
Teilenr:	05073421001	Gewicht:	37 g
Artikel-Nr:	889/4/1 K SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	84661038

- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Mit 1/4" Außensechskantantrieb

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bithalter

Satz-Inhalt:



889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm




Der Rapidaptor Halter




Wera hat den Rapidaptor entwickelt, der den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug ermöglicht – mit nur einer Hand.

Rapid-in und self-lock

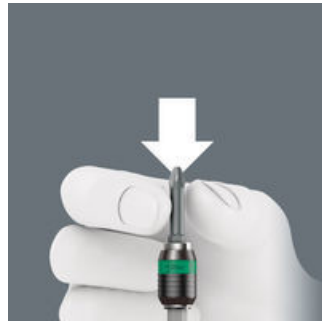

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out

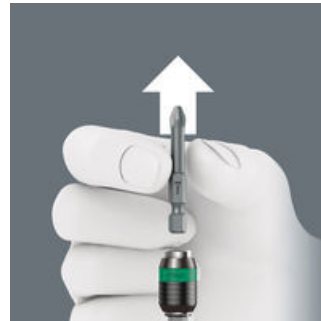

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklus Knarren.

Single-hand

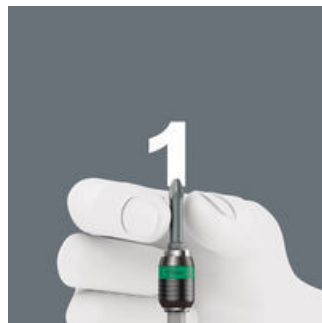

Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor Bithalter



Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de